

NOOK™ ZELT

Anleitung zum Zusammenbau

Dies ist eine Anleitung für den Aufbau des Zelts. Weitere Informationen zur empfohlenen Pflege und Verwendung des Zelts finden Sie im Benutzerhandbuch unter www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

Eine Videoanleitung zum Nook™ Zelt finden Sie unter www.msrgear.com/Nook

INHALT ENTHÄLT:

1 Innenzelt, 1 Überzelt, 1 Rahmenbaugruppe, 1 Querstange,
5 Heringe, 1 Reparaturhülse, 1 Trekkingstockadapter




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2012 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS

1. Breiten Sie das Zelt aus und befestigen Sie die Ecken mit Heringen am Boden.

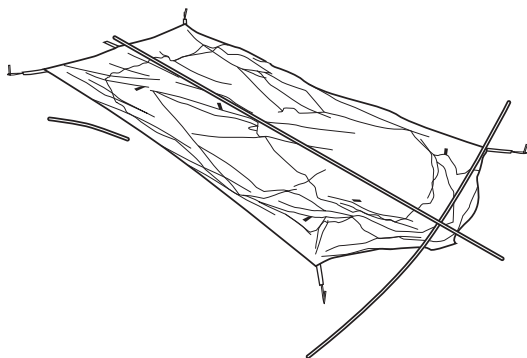

2 MONTAGE DES ZELTRAHMENS

1. Stecken Sie die Spitzen der vorderen Bogenstange in die Ösen an den vorderen Zeltecken.
2. Stecken Sie die Spitzen der Hauptbogenstange in die hintere Öse und die Öse über der Tür.

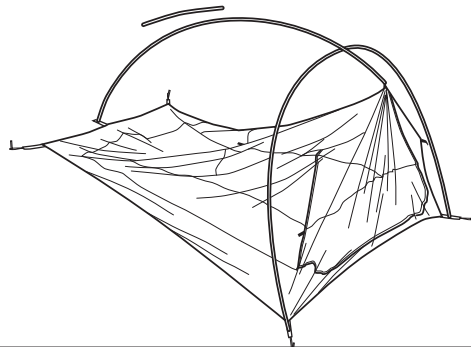


3 ANBRINGEN DER CLIPS

1. Stecken Sie die kurze Querstange in die beiden Ösen in der Mitte der Zeldecke.
2. Befestigen Sie sämtliche Clips am Zeltrahmen.

FREISTEHENDER AUFBAU (OPTIONAL)


(TREKKINGSTOCK ANBRINGEN)

3. Befestigen Sie den Trekkingstockadapter in der Stockmitte. Bringen Sie die hinteren Heringsschlaufen am Griff und an der Spitze des Stocks an und ziehen Sie das Zelt damit fest.
4. Stecken Sie nun die Hauptbogenstange in die Adapteröse.

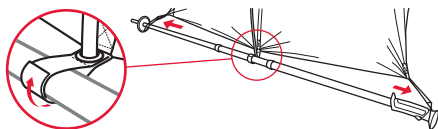

4 ANBRINGEN DES ÜBERZELTS

1. Legen Sie das Überzelt auf das Zelt und befestigen Sie die Ösen an den Belüftungsöffnungen an beiden Enden der kurzen Querstange.
2. Befestigen Sie die Öse oben im Eingangsbereich an der Hauptbogenstange über der Tür.
3. Befestigen Sie das Überzelt am Zelt und ziehen Sie das Gewebe an allen Heringsschlaufen fest.
4. Ziehen Sie den Eingangsbereich heraus, bis er straff gespannt ist und befestigen Sie ihn mit Heringen am Boden.

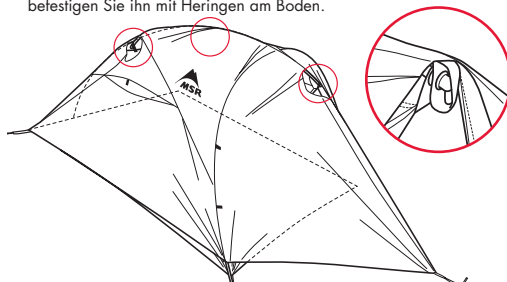

Hinweis: Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden. Bei unbefestigten Zelten besteht die Gefahr der Beschädigung durch Wind. Unter gewissen Bedingungen sind weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zelts anhaltend zu gewährleisten. Zeltunterlagen helfen, das Zelt sauber und trocken zu halten und schützen vor Abrieb. Indem Sie diesen Tipps folgen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Zelts.